

C-130 HERCULES

H-200




A. Kikoler

COM. E IND. DE PLÁSTICOS S.A.
Rua Francisco Portela, 175
Rio de Janeiro - Guanabara

C.G.C.M.F. 33.376.666/001

INDICAÇÃO PARA PINTURA E DECALQUES

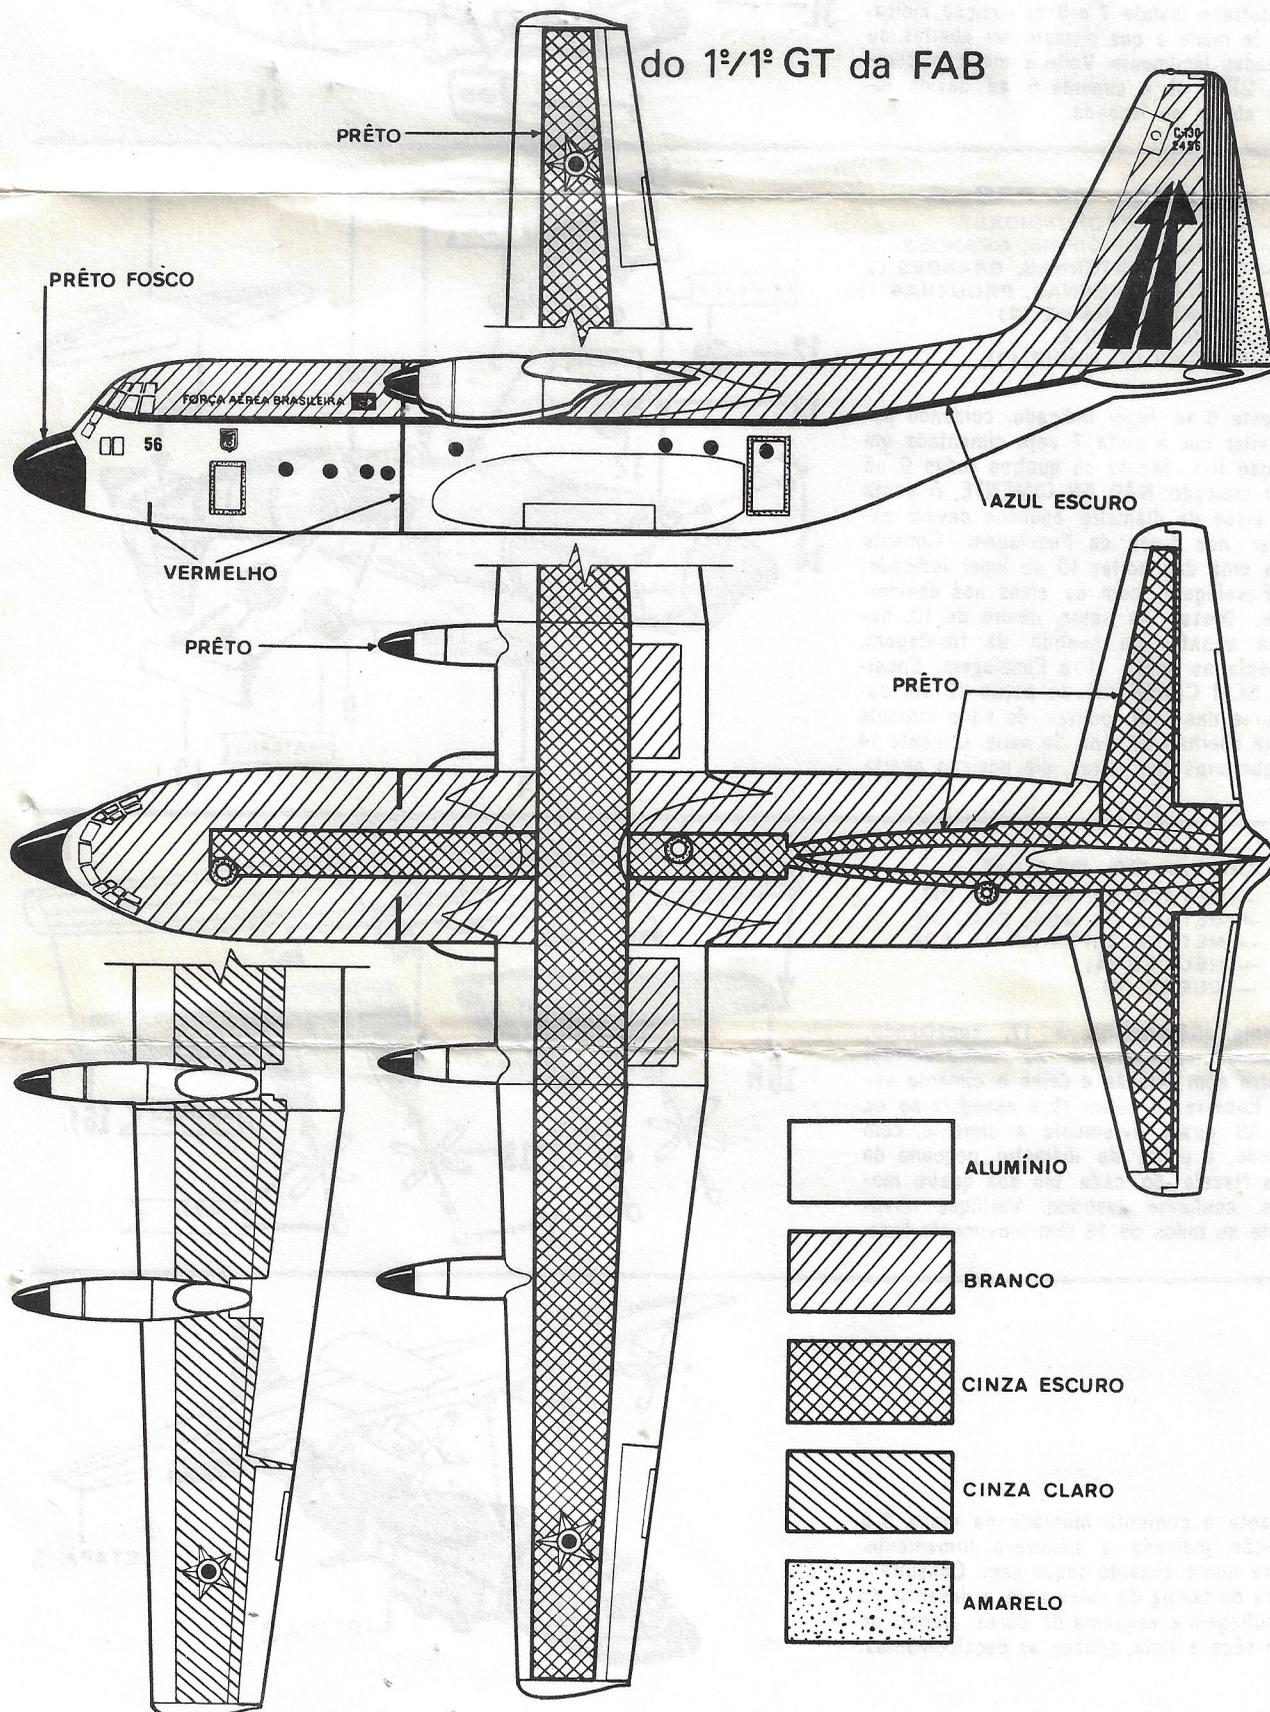

PARA MELHORES RESULTADOS, LEIA O QUE SE SEGUE

Este conjunto foi moldado em plástico "Styrene". O cimento KI-KOLA e as tintas KI-KORES foram feitos especialmente para serem usados com este tipo de material. Antes de cimentar, ajuste bem as peças umas às outras, para assegurar sua montagem perfeita.


Antes de montar, pinte as peças conforme indicado Preto e deixe secar. Evite que o cimento ou tinta entrem em contato com roupa ou móveis.

1.

LISTA DE PEÇAS

- 1 R — JANELAS TRANSPARENTES, DIR.
- 2 R — FUSELAGEM, METADE DIR.
- 3 L — JANELAS TRANSPARENTES, ESQ.
- 4 L — FUSELAGEM, METADE ESQ.
- 5 — PORTA CENTRAL DA FUSELAGEM
- 7 — PORTA DE CARGA, TRASEIRA
- 8 — PORTA DE CARGA, DIANTEIRA

Cimente 1R a 2R e 3L a 4L, conforme ilustrado. Cimente uma à outra 2R e 4L, utilizando elásticos ou fita adesiva para unilas com firmeza; afaste ligeiramente, uma da outra e instale 7 e 8 na posição indicada, de modo a que possam ser abertas ou fechadas facilmente. Volte a unir, com pressão, 2R e 4L e cimente 5 ao devido lugar, aberta ou fechada.

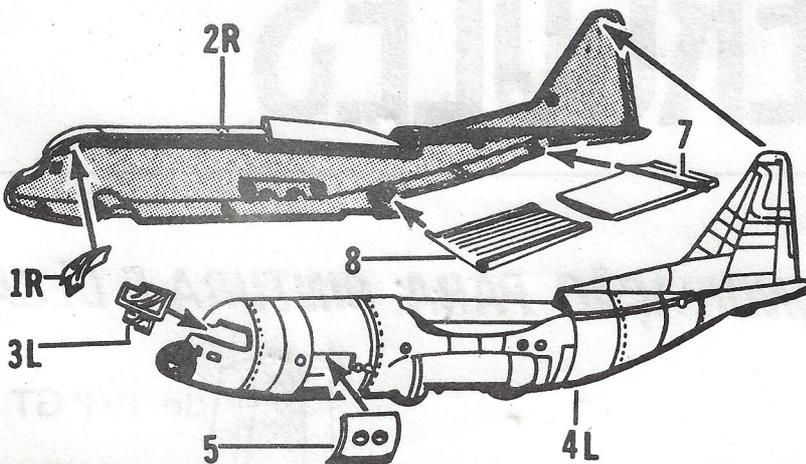


2.

LISTA DE PEÇAS

- 6 — LEME DE PROFUNDIDADE
- 9 — RODAS PRINCIPAIS, GRANDES (4)
- 10 — PORTAS EXTERNAS, GRANDES (2)
- 11 — PORTAS INTERNAS, PEQUENAS (2)
- 12 — RODAS DO NARIZ (2)
- 13 — TREM DO NARIZ
- 14 — PORTAS DO NARIZ (2)

Cimente 6 ao lugar indicado, cuidando para evitar que a porta 7 seja cimentada em posição fixa. Monte as quatro rodas 9 no lugar indicado; NÃO AS CIMENTE. A ponta dos eixos de diâmetro pequeno devem encaixar nos furos da Fuselagem. Cimente cada uma das portas 10 ao lugar indicado, na Fuselagem, com os eixos nos devidos furos. Nota: As setas, dentro de 10, deverão apontar no sentido da fuselagem. Cimente as peças 11 à Fuselagem. Encaixe, SEM CIMENTAR, as peças 12 em cada uma das duas pontas de 13 e cimente 13 na abertura da roda do nariz. Cimente 14 às aberturas das portas, em posição aberta.

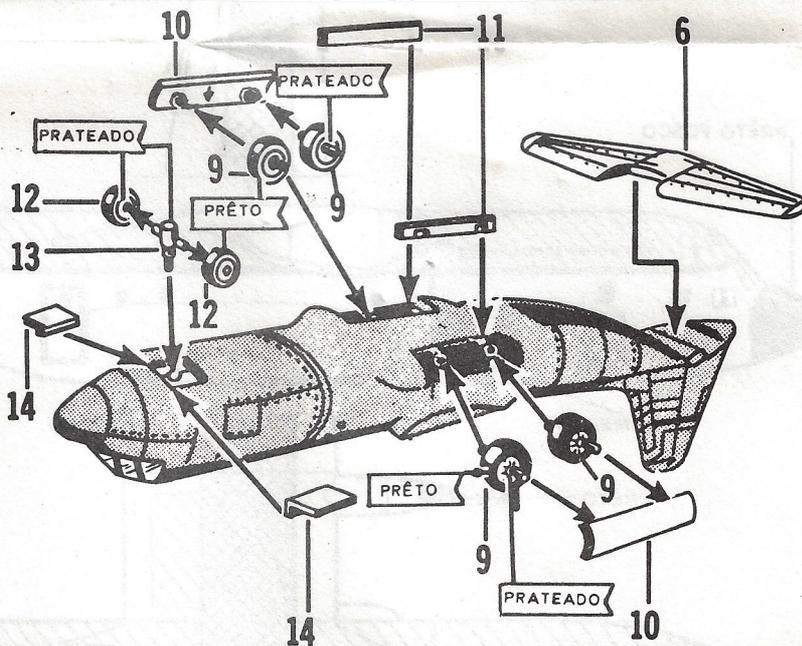


3.

LISTA DE PEÇAS


- 15 R — METADE DA ASA, DIR. INF.
- 16 L — METADE DA ASA, ESQ. INF.
- 17 — METADE SUPERIOR DA ASA
- 18 — HÉLICES (4)
- 19 — CUBOS (4)

Cimente 15R e 16L a 17, encaixando, cuidadosamente, todos os localizadores. Amarre com firmeza e deixe o cimento secar. Encaixe 18 sobre 19 e assegure-se de que 18 giram livremente e cimente, com cuidado, a ponta de diâmetro pequeno de 19 a Nacela de cada um dos quatro motores, conforme ilustrado. Verifique novamente se todos os 18 têm movimento livre.

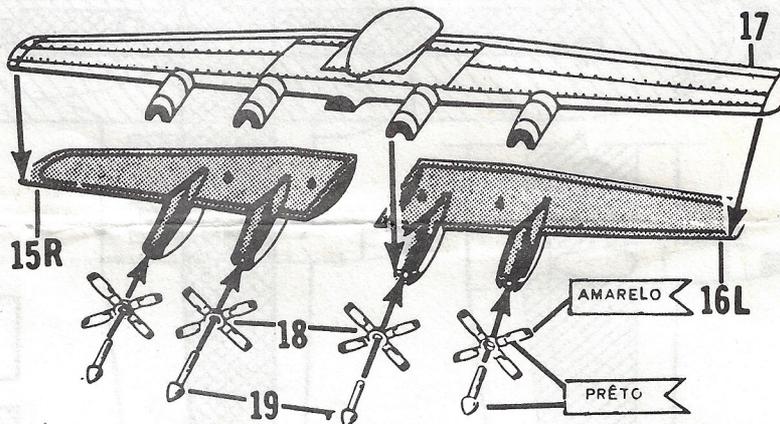

4.

Cimente o conjunto montado na etapa 3 à posição indicada e amarre-o firmemente. Deixe que o cimento seque bem. Consulte a figura da tampa da caixa para o desenho da camuflagem e esquema de cores. Depois de bem seca a tinta, aplique as decalcomanias.

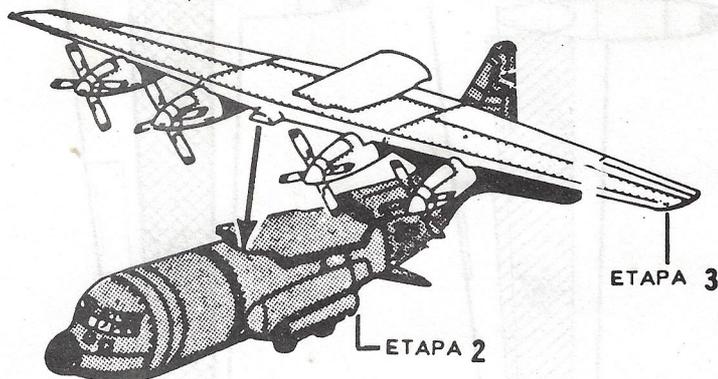




C-130
2456

C-130
2456

56



56

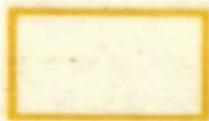

FÔRÇA AÉREA BRASILEIRA

FÔRÇA AÉREA BRASILEIRA





H-200

A. KIKOLER

COM. E IND. DE PLÁSTICOS S.A.
Rua Francisco Portela, 175
Rio de Janeiro - Guanabara
C.G.C.M.F. 33.376.666/001

MODO DE USAR

1. Mergulhe a decalcomania na água durante 30 segundos.
2. Deslize a figura um pouco para fora do papel, coloque-a sobre a peça a ser decorada e remova o papel debaixo da figura.
3. Alise-a bem, do centro para fora com o próprio papel ou com um pano molhado, eliminando as bolhas de ar que poderão ficar.
4. Deixe-a secar bem, para poder limpá-la.